

Stand 30.05.17

Auflagen


Transport-Tipps im PKW: Systemprofile / Bemer Messestand

Kopfstützen entnehmen, Ablage einstecken

Eigene Auflage erstellen und in die Buchsen der Kopfstütze einstecken. Zum Beispiel Holzbrett mit zwei dicken Nägel/Schrauben. Die Holzablage vorab mit einem Senkloch versehen, damit der Kopf vom Nagel/Schraube tiefer liegt, max bündig oben abschließt.



mehrfach falten und aufs Armaturenbrett von der Beifahrerseite auflegen. Die Decke soll die Profile vorne umschließen.

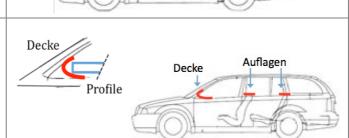


Auflagen

Profile platzieren

(lange zuerst, kurze darüber)

Decke (vorne) sollte dabei als "Sack" wirken und die Profile umwickeln, einschlagen.


Beifahrerspiegel sollte noch zu nutzen sein.

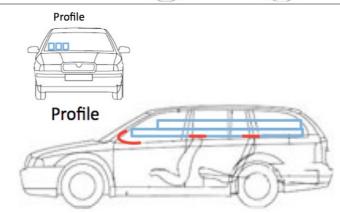

Λ

Profile sichern!

Profile dürfen sich auch bei starken Lenkbewegungen oder bei abruptem Bremsen nicht bewegen!
Dazu, z.B., miteinander, kreuzweise, etc. verzurren und zusätzlich gegen verrutschen sichern. Profile die übereinander liegen können auch mittel einem "Stift", Verbinder etc. miteinander verbunden, gesichert werden.

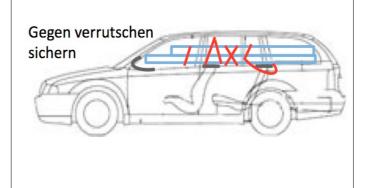



circom messe&marketing



Stand 30.05.17

Beispiel "Ablage"



Beispiel Abpolsterung vorne






Beispiel Verzurrung, Sicherung









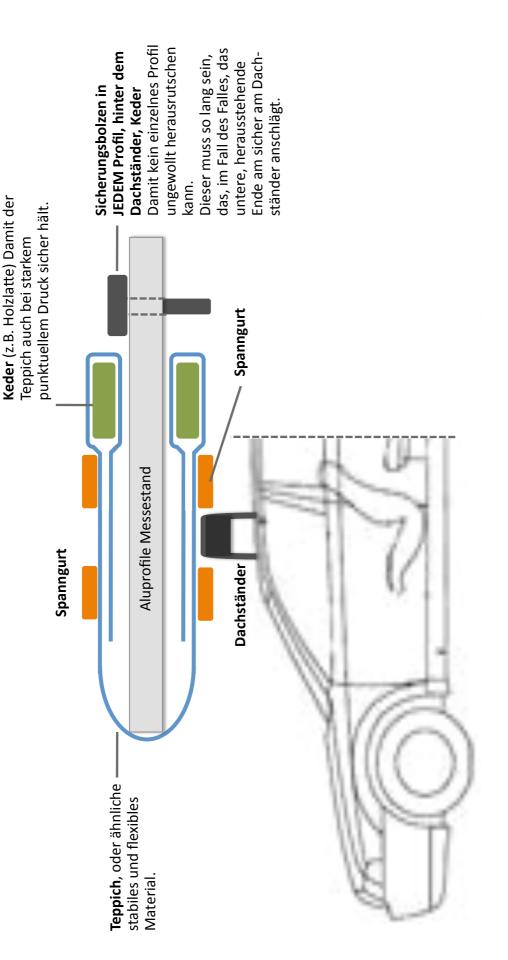

Transportempfehlung, Dachständer

Damit im Falle einer starken Bremsung die Profile sicher auf dem Dach bleiben haben sich folgende Sicherungsmaßnahmen bewährt.

- a) Den Spanngurt "S-förmig durch ALLE Profile durchziehen und am Dachständer befestigen.
- b) Die oben gezeigte Konstruktion "Teppich & Sicherungsbolzen" als Schutz gegen einzelnen herausrutschen

* Achtung

Die Profile müssen auch bei einem extremen Bremsvorgang sicher befestigt bleiben.
Diese Hinweise sind ohne Gewähr und nur auf eigene Verantwortung zu tätigen. Der Aufbau gibt nur meine persönliche Erfahrungen wieder. Jede Befestigung muss immer individuell geprüft und entschieden werden.